


ABC-AHZD

STANDARD AVLÜFTSHUV

Tips!
Innan anläggningen är i drift bör takhuvén täckas över för att undvika kondensproblem.

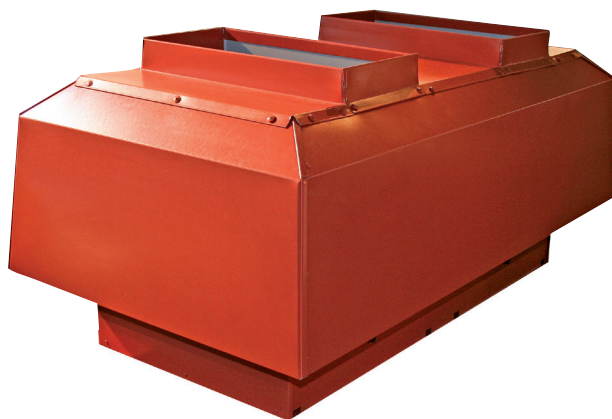

Vid behov av större flöde på avluften rekommenderar vi version B på våra standard avluftshuvar. Används vid större flöde och totaltryckfall på minst 20 Pa.

ANVÄNDNING

Standard dubbel avluftshuv med avluftsriktning uppåt, för komfortventilation.

UTFÖRANDE

ABC-AHZD tillverkas vanligen i patenterad färgbelagd plåt och följer byggplåtens standardkulörer men finns även i andra material. Lyftöglor är standard från och med storlek 800.

SKÖTSEL/UNDERHÅLL

Kontrollera behov av rengöring en gång per år.

EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT

VVS AMA
QMF.2

Avluftshuv AHZD av Swegon fabrikat. Storlek 800. Utförd i patenterad färgbelagd plåt. Kulör enligt kulörkarta.

Avståndskorrektion av ljudnivå dB(A)	
Avstånd m	Korrektion dB(A)
5	-22
10	-28
15	-32
20	-34
30	-38
40	-40
50	-42
60	-44


TILLBEHÖR



Takgenomföring ABC-TGC med invändig stenullsisolering 50 eller 100 mm med hög densitet och rensbart ytskikt. Standardlängd är 800 mm.



Takgenomföring luddämpande ABC-TGCLD med invändig stenullsisolering 50 eller 100 mm med hög densitet och rensbart ytskikt. Standardlängd är 800 mm.



Backspjäll ABC-BSC




Bottenanslutning cirkulär ABC-ÖGC



Bottenanslutning rektangulär ABC-BANS

MÅTT


Storlek ABC- AHZD	Vikt kg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Storlek ABC-TGC ¹
200	20	800	400	390	1050	650	200
300	30	1000	500	500	1300	800	300
400	48	1200	600	560	1650	1050	400
500	64	1400	700	650	1900	1200	500
600	65	1600	800	750	2100	1300	600
800	106	2000	1000	950	2700	1700	800
1000	125	2400	1200	950	3100	1900	1000
1200	252	2800	1400	1050	3500	2100	1200
1400	380	3200	1600	1400	4000	2400	1400
1600	490	3600	1800	1600	4300	2500	1600

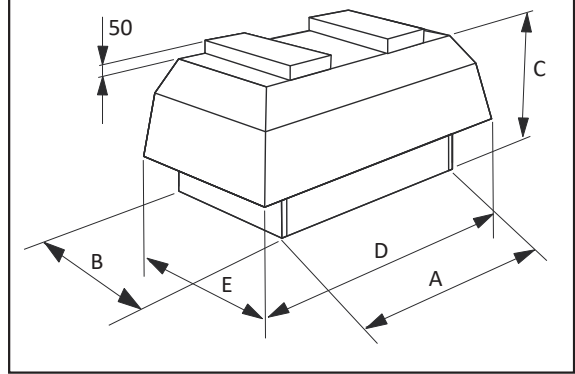

¹ Finns med invändig stenullsisolering 50 eller 100 mm

DIMENSIONERING

Angivna data är riktvärden

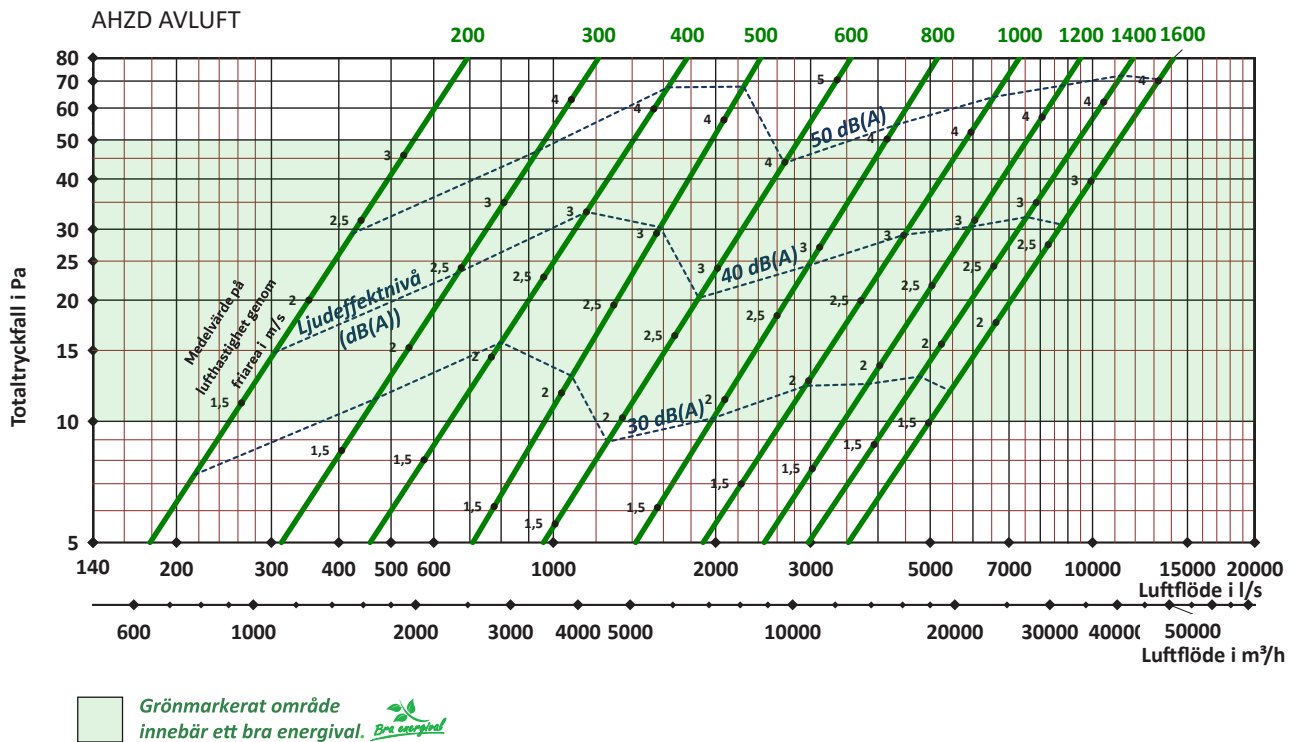

Monteringsanvisning rektangulär huv

1. ABC:s huvar är tillverkade för montering på någon typ av takgenomföring, antingen ABC-TG, TGC,TGLD eller på befintlig genomföring/sarg. Som tillbehör för avluftshuvarna finns ett kallrasskydd/backspjäll, ABC-BS, som monteras mellan huv och takgenomföring. Backspjället förs ner i takgenomföringen, och fästes med montage/plåtskruv ovanför stopplisten i backspjället mot genomföringen.

2. ABC:s kvadratiska/rektangulära huvar, avluft/uteluft och kombihuvar är utformade med en kant som träs utanpå takgenomföringen.

Vid montage av kombihuvar var noga med att huven placeras rättvänd – avluft och uteluft över respektive kanal i takgenomföringen.

3. När huven är placerad så dess kant täcker takgenomföringen fästes denna på erforderligt vis, lämpligen med M8 bult och mutter (Beroende på storlek). Fixera huven mot takgenomföringen och borra erforderligt antal hål genom både takgenomföring och huv.

Vid större huvar kan det även rekommenderas att dessa stagas med wire ned mot taket för att klara vindpåfrestningar.

