

ABC-VF

BOSTAD AVLUFTHUV

Tips!

Innan anläggningen är i drift bör takhuven täckas över för att undvika kondensproblem.



ANVÄNDNING

Avluftshuv för bostäder, för komfortventilation eller imkanal.

UTFÖRANDE

ABC-VF tillverkas vanligen i patenterad färgbelagd plåt och följer byggplåtens standardkulörer men finns även i andra material. Muffmått i spirostandard. Konstruerad för att ge en hög mynningshastighet med hög kastlängd. Standard är för 2-kupiga betongpannor. Monteras vinkelrät mot tak med dräneringshålet riktat nedåt. Överdelen är fällbar för inspektion och rengöring. Huven levereras komplett med underbeslag.

Tillverkas även för:

- Lertegel
- Profilplåttak

SKÖTSEL/UNDERHÅLL

Kontrollera behov av rengöring en gång per år.

EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT

VVS AMA
QMF.2

Avluftshuv ABC-VF av Swegon fabrikat. Storlek 125. Utförd i patenterad färgbelagd plåt.

TILLBEHÖR




Förlängningsplåtar vid beläggning
profiltak:
VHFP 600 X 1200 (Bredd x längd)

MÅTT


Storlek ABC-VF	Vikt kg	Ø D mm muffmått	Ø A mm	B mm	C x D
125*	4,5	125	228	300	Ersätter en betongpanna
160	4,5	160	228	300	Ersätter en betongpanna

* För storlek Ø125 används Ø160 med reduktion.

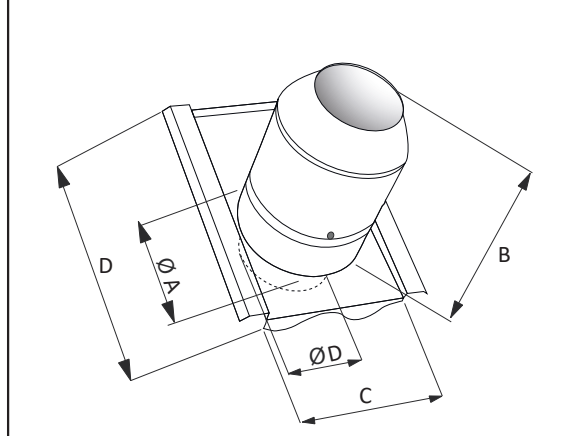

DIMENSIONERING



Angivna data är riktvärden

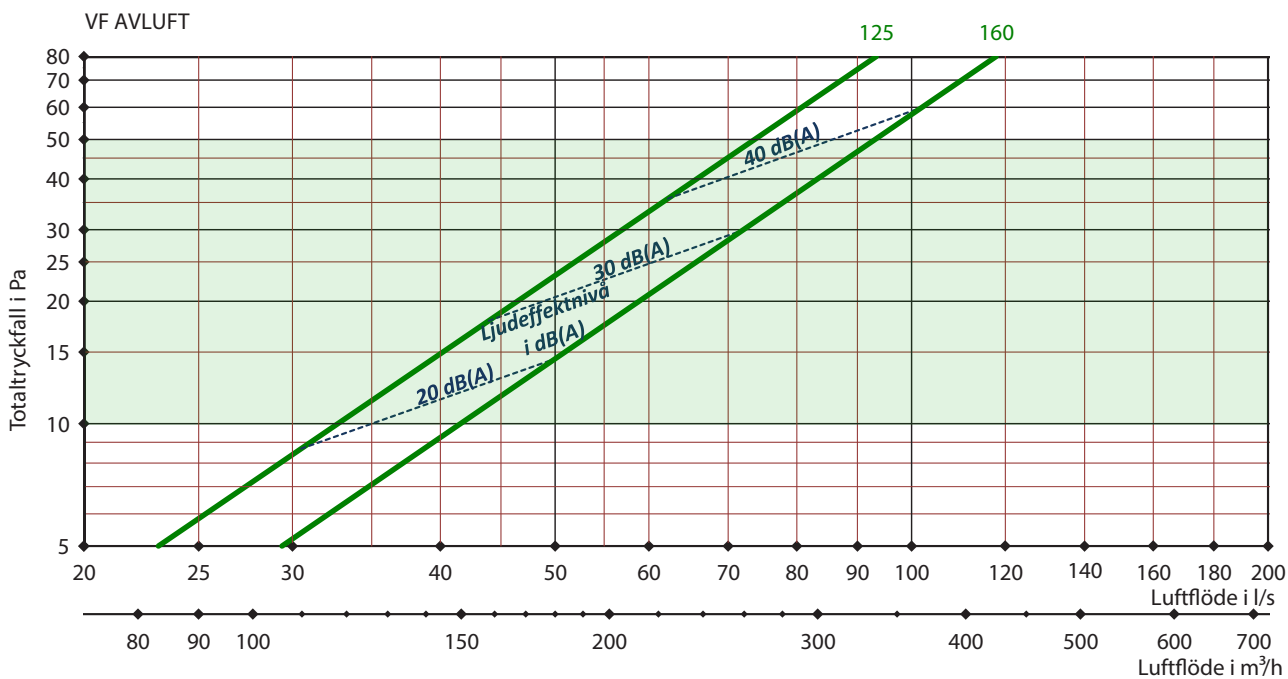


Grönmarkerat område innebär ett bra energival. 

Avståndskorrektion av ljudnivå dB(A)	
Avstånd m	Korrektion dB(A)
5	-22
10	-28
15	-32
20	-34
30	-38
40	-40
50	-42
60	-44


Monteringsanvisning ABC-VF

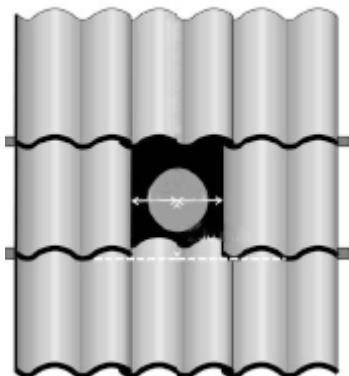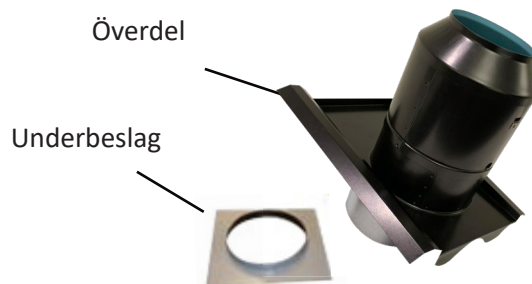

1. Märk ut var huven kommer att placeras, kontrollera att man inte hamnar ovanför en takstol, eller på annan olämplig plats. Håltagningen i taket sker sedan i enligt med medlevererat underbeslag.

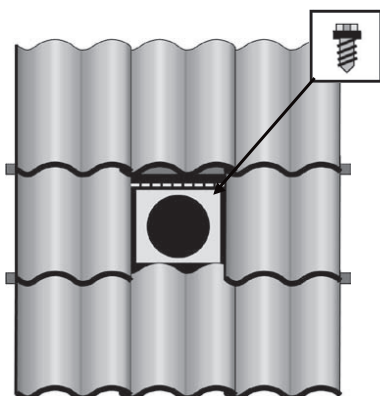

2. Skär ett snitt i underlagspappen och skjut in 20 mm av underbeslaget. Skruva fast med lämplig skruv. Täta skarvar och skruv med vattenavisande tätmassa. Vid betong- eller lerpannor, anpassas hålet mot positionen på panna / pannor och mot huv. Tänk på taklutningen!

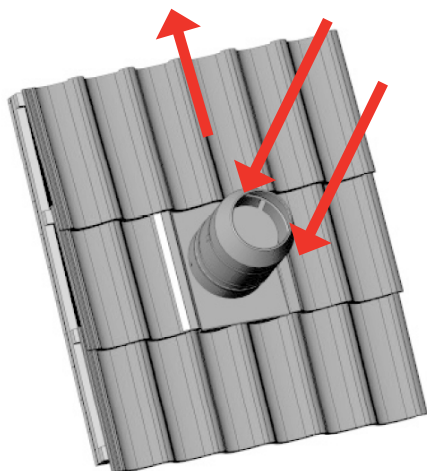

3. Ovanliggande pannor skjuts upp motnock för att underlätta montaget av överdelen. Montera överdelen på huven i samma lutning som taket. Skruva sedan fast den mot underlaget i befintlig läkt/råspont.

(Överdelen fås profilklippt endast för 2-kupiga standard betongpannor, för övriga taktyper gäller slätplåt. Vid uddapanna, eller vid profilplåt, krävs att man klipper överdelens slätplåt efter pannan/plåtens profil för bästa möjliga tätning och utseende.)

Efter monteringen skjuts ovanliggande panna/pannor tillbaka.

Se till att huven monteras åt rätt håll, dvs huvens dräneringshål skall placeras nedåt mot takfoten.